


Det store koblingskjemaet viser tilkobling med 1-fas, men hvis du skal koble spabadet med en 3-fas kobling gjelder den "stiplet streken". I skjemaet som vises på innsiden av kontrollboksen finnes også informasjon om eventuelle jumper-kabler som må endres eller fjernes.

Når vi er sikre på at at systemet er koblet for bruk med den fasetilkoblingen du ønsker så er det tid for å koble til fasene.



I dette steget er det viktig at elektrikerer følger instruksjonene på klistremerket som sitter foran koblingssplinten på kretskortet. Se eksempel på bildet.

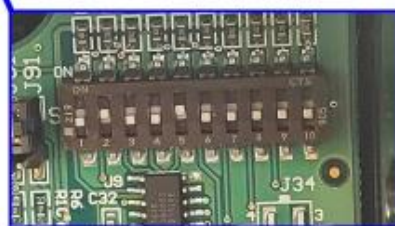

Det siste steget er å sørge for at Dip-brytere i boksen er korrekt innstilt, alle brytere må stå på OFF om ikke annet er angitt i instruksjonene for fasetilkoblingen din.